

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОГРАЖДЕНИЙ ГАБИОН

Содержание

- 1** Введение
- 1** Техника безопасности
- 1** Инструменты
- 1** Подготовительные работы
- 2** Монтаж ограждения
- 3** Спецификация ограждения

Введение

Перед началом работ необходимо внимательно изучить данную инструкцию. В инструкции описаны элементы ограждений Габрион, а также указан алгоритм и рекомендации по установке.

Техника безопасности

Все работы следует производить в точном соответствии со СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты», СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», а также другими нормативными документами, принятыми в соответствующих субъектах Российской Федерации.

Установка должна производиться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами безопасности. Минимальный состав бригады – 2 человека.

Инструменты

- Шуруповерт с набором насадок
- Пассатижи
- Рулетка 5 м
- Уровень строительный
- Лопата
- Лом любого типа
- Мотобур земляной
- Стремянка
- Спецодежда и перчатки

Дополнительный инструмент определяется монтажной бригадой.

Подготовительные работы

Место проведения монтажа должно быть подготовлено в соответствии с требованиями проектной документации. Перед началом работ выполните подготовку трассы вновь строящегося ограждения с целью обеспечения оптимального монтажа изделия.

За 7 – 8 дней до монтажа ограждения следует подготовить фундамент. Ширина и длина фундамента должна быть больше ширины и длины ограждения. Ширина фундамента – не менее 320 мм, длина – длина ограждения + 80 мм. Фундамент должен быть выполнен с армированием глубиной на 250 – 300 мм больше глубины промерзания грунта в регионе установки ограждения.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в инструкцию без уведомления потребителей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОГРАЖДЕНИЙ ГАБИОН

Монтаж ограждения



Соедините стойки с кронштейнами стоек болтами M10x25, шайбами и гайками.

Закрепите одну крайнюю 2,03 x 0,24 м и одну основную 2,03 x 2,50 м панели Bastion 6/8 на кронштейнах двух стоек с помощью скоб Bastion винтов M8x45, шайб и болтов.

Нижняя часть панели соединяется с нижним кронштейном стойки креплением Expert винтами M8x45 с шайбами и болтами.

Установите собранные вместе стойки с панелями на основание.

Проверьте: внутренне расстояние между фланцами стоек должно составлять 2370 мм.

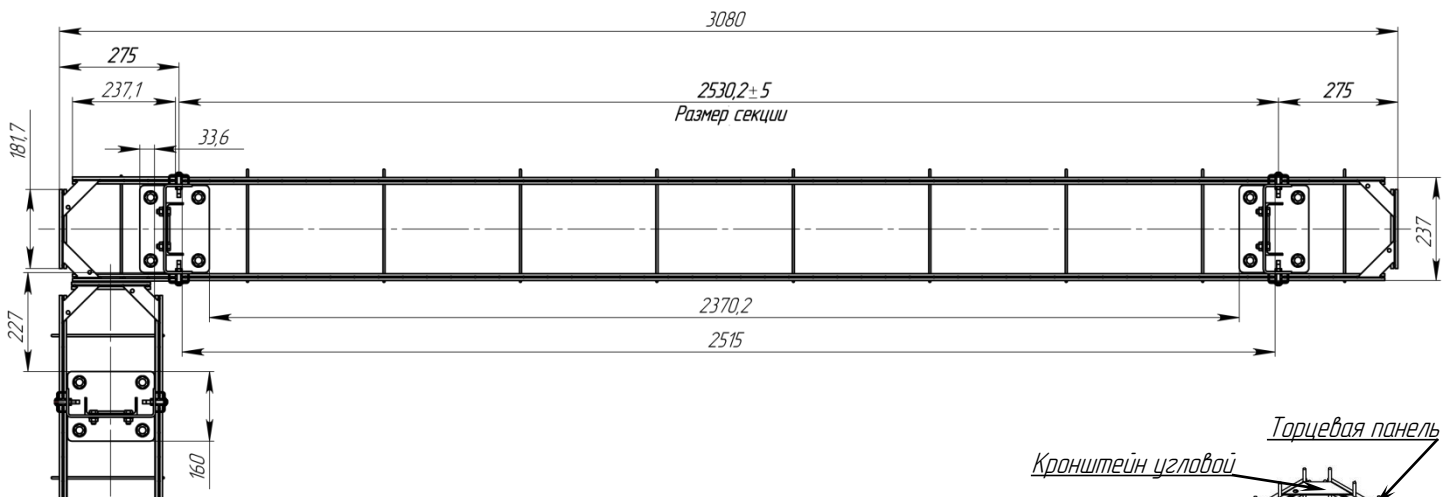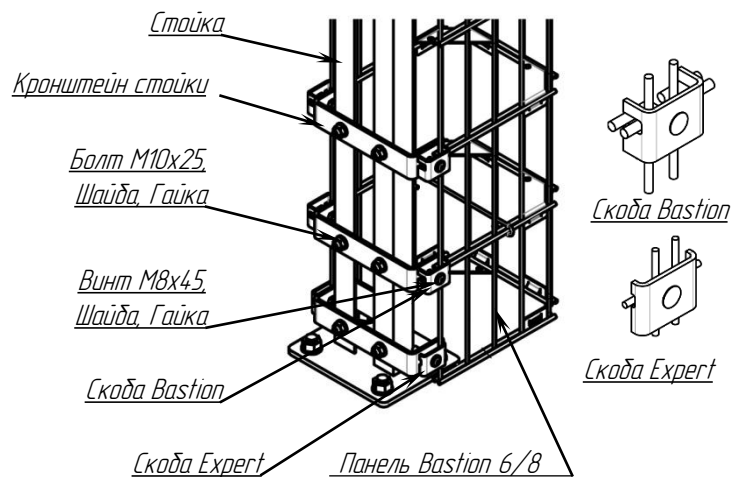



Отметьте места крепления стоек к основанию. В отмеченных местах крепления стоек к основанию просверлите отверстие диаметром 16 мм. Для крепления необходимо использовать болт анкерный M16.

Установите собранные стойки с панелями и закрепите на основании.

Отметьте места креплений и установите остальные стойки с панелями.

С противоположной стороны установленных секций закрепите панели Bastion скобами с винтами M8x45, шайбами и гайками на кронштейнах стоек. Установите торцевые панели 2,03 x 0,18 м, соединив их угловыми кронштейнами с крайними панелями.

Выложите нижний ряд заполнения на высоту 200 мм от основания (до вторых горизонтальных прутков панелей). Установите крюки соединительные на основные панели Bastion 2,03 x 2,5 м, пропустив 2 ячейки с краёв панели, и с промежутком 5 ячеек между остальными крюками. Выложите следующие 400 мм заполнения. Установите соединительные крюки. Повторяйте действие до полного заполнения секции.

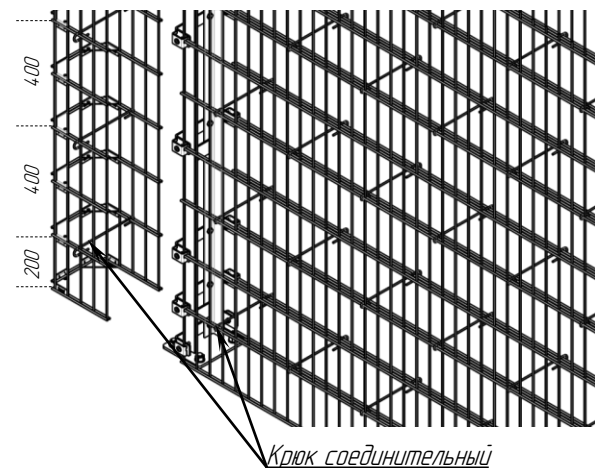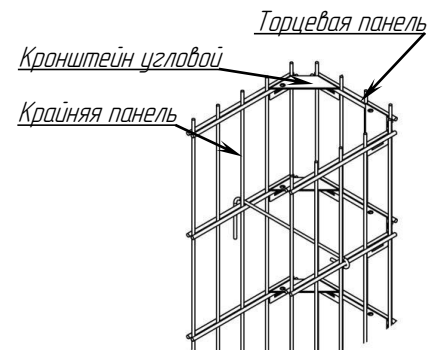

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОГРАЖДЕНИЙ ГАБИОН

Спецификация ограждения

Наименование	Кол-во	Примечание
Стойка на фланце	1 шт	На каждые 2,5 м ограждения
	1 шт	Замыкающая всё ограждение
Кронштейн стойки	7 шт	На одну стойку
Болт М10х25, Шайба А10, Гайка М10	14 шт	
Панель Bastion 6/8 2,03 x 2,50 м	2 шт	На каждые 2,5 метра основной части ограждения
Панель Bastion 6/8 2,03 x 0,24 м	2 шт	Крайние панели на каждое завершение ограждения
Панель Bastion 6/8 2,03 x 0,18 м	1 шт	Торцевая панель на каждое завершение ограждения
Кронштейн угловой	22 шт	На каждую пару крайних панелей Bastion 6/8 2,03 x 0,24 м
Скоба Bastion	12 шт	На одну стойку
Скоба Bastion	2 шт	
Болт М8х45, Шайба А8, Гайка М8	14 шт	
Крюк соединительный	40 шт	На каждую пару панелей Bastion 6/8 2,03 x 2,50 м
	5 шт	На каждую пару крайних панелей Bastion 6/8 2,03 x 0,24 м